

REMOTE CONTROL

Hoe werkt de afstandsbediening?

TOETSEN


Parametres	
	Externe bewaking / test
	IR-detectieveld
	Onbedekte zone
	Montagehoogte / Frequentie
	Uitgangsomleiding
	Deurbediening
	Detectieveldgrootte
	Openhoudtijd
	Detectiemodus
	Immuneitsfilter radar
	Uitgangsconfiguratie
	Max. aanwezigheidstijd
	Immuneitsfilter IR




LZR Laser Scanner	
	Veldafmetingen - optioneel - breedte
	Veldafmetingen - optioneel - hoogte
	Veldafmetingen - beveiliging - breedte
	Veldafmetingen - beveiliging - hoogte
	Detectieveldomleiding
	Onbedekte zone
	Min. objectgrootte
	Vertraging van de uitgangssactivering
	Actieve gordijnen
	Montagezijde
	Uitgangsconfiguratie
	Immuneitsfilter

WAARDEN	ALGEMENE TOETSEN	KLEURTOETSEN			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ontgrendelen Vergrendelen Waarde controleren Met 1 verhogen verlagen Setup / Teach-in Fabriekswaarden Voorinstellingen				
		Flatscan	/	Ontgrendel stop-kant	Ontgrendel reopen-kant
		Flatscan 3D	Opening	Stop	Reopen
		Widescan	Virtuele trekschakelaar	Beveiliging	Beweging
					Aanwezigheid
					Service mode


GEBRUIK



Na de ontgrendeling knippert de rode LED en is de sensor toegankelijk.




Knippert de rode LED snel na de ontgrendeling van de sensor, voor dan een toegangscode in.




Na het einde van een sessie de sensor vergrendelen.

EEN OF MEERDERE PARAMETERS INSTELLEN

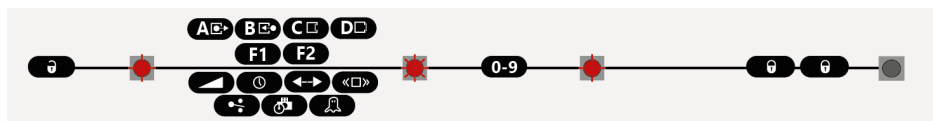


EEN WAARDE CONTROLLEREN

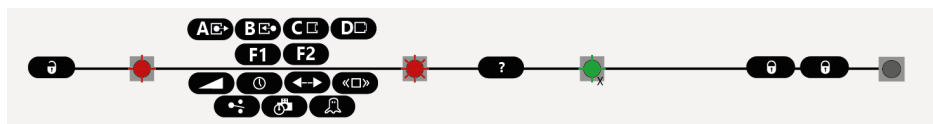


x = aantal knipperingen = waarde van de parameter

DE FABRIEKSWAARDEN HERSTELLEN

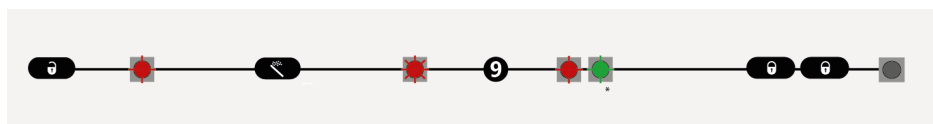

* Als er geen groene LED is, is het signaal rood.

EEN TOEGANGSCODE OPSLAAN

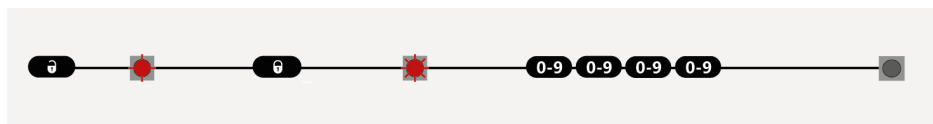

Een toegangscode (van 1 tot 4 cijfers) wordt aangeraden indien de sensoren in elkaars nabijheid zijn gemonteerd.

EEN TOEGANGSCODE VERANDEREN




Geef de bestaande code in

EEN TOEGANGSCODE WISSEN



Geef de bestaande code in

Indien u de toegangscode vergeet, doe het volgende:

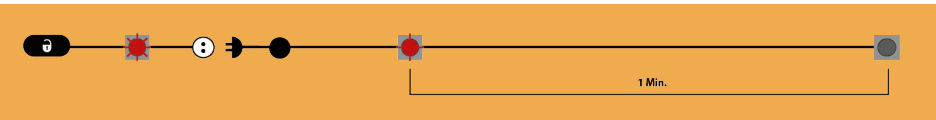

Stroom uit- en aanschakelen

Gedurende 1 minuut is de sensor zonder code toegankelijk.



Led knippert snel



Led knippert 1 x



Led knippert



Led is uit



Led knippert traag

De batterijen bevinden zich aan de achterkant en kunnen veilig verwijderd worden. Vervang de batterijen enkel door een evenwaardige AAA (1.5V) type. Haal de batterijen uit de afstandsbediening wanneer je deze een lange tijd niet gebruikt om een lek te voorkomen.	
Hierbij verklaart BEA dat dit product in overeenstemming is met de Europese richtlijnen: 2006/42/EC (Machinery), 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS).	CE
De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website.	
Dit product en de batterijen moeten gescheiden van huishoudelijk afval worden afgevoerd.	

A **Halma** company

Gefabriceerd door: BEA SA - LIEGE Science Park - Allée des Noisetiers 5 - 4031 Angleur - Belgium - T +32 4 3616565 - F +32 4 3612858 - info-eu@beasensors.com - www.beasensors.com

© BEA | User's guide | 47.0797.01 | 02-24