


REMOTE CONTROL

Come utilizzare il telecomando?

CHIAVI

PARAMETRI


- A** Modo di monitoraggio / test
- B** Area di rilevazione infrarosso
- C** Zona di non rilevazione
- D** Altezza d'installazione / frequenza
- F1** Ridirezione uscita
- F2** Controllo porta
-  Dimensioni del campo
-  Tempo di mantenimento / hold time
-  Modo di rilevazione
-  Immunità radar
-  Configurazione d'uscita
-  Durata massima di presenza
-  Immunità infrarosso

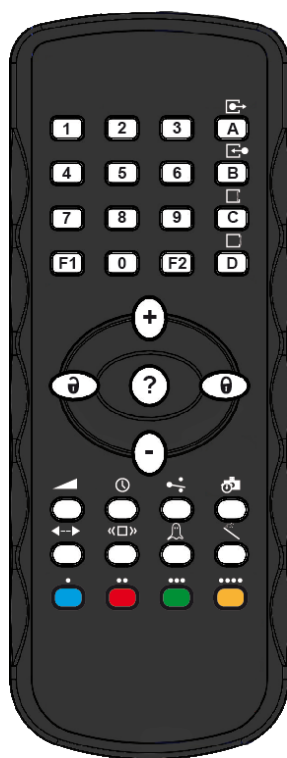





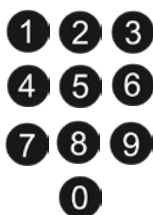


Laser Scanner

- A** Dimensioni del campo - opzionale - larghezza
- B** Dimensioni del campo - opzionale - altezza
- C** Dimensioni del campo - sicurezza - larghezza
- D** Dimensioni del campo - sicurezza - altezza
- F1** Ridirezione del campo di rilevazione
- F2** Zona di non rilevazione
-  Dimensione min. dell'oggetto
-  Attivazione ritardata delle uscite
-  Tende di rilevazione
-  Lato di montaggio
-  Configurazione d'uscita
-  Immunità infrarosso





VALORI



CHIAVI GENERALI

-  Sbloccare
-  Bloccare
-  Controllo del valore
-  Aumentare di 1
-  Diminuire di 1
-   + Setup / Autoapprendimento
Valori di fabbrica
Preselezioni

CHIAVI DI COLORE

	Flatscan	Widescan
	/	Cordino virtuale
	Sicurezza	Sicurezza
	Riapertura	Movimento
	/	Presenza



Dopo lo sblocco, il LED rosso lampeggia ed è possibile programmare il rilevatore.



Se il LED rosso lampeggia rapidamente dopo lo sblocco del rilevatore, inserire il codice d'accesso.




A fine sessione, bloccare il rilevatore.

COME REGOLARE UNO O PIÙ PARAMETRI?




COME CONTROLLARE UNO O PIÙ VALORI ?




X = numero di lampeggiamenti = valore del parametro

COME RITORNARE AI VALORI DI FABBRICA ?




* In mancanza di LED verde, il segnale è rosso.

COME SALVARE IL CODICE D'ACCESSO ?




Il codice d'accesso (da 1 a 4 cifre) è raccomandato per regolare dei rilevatori che sono posizionati uno accanto all'altro.

COME CAMBIARE IL CODICE D'ACCESSO ?



Inserire il codice esistente

COME CANCELLARE IL CODICE D'ACCESSO ?



Inserire il codice esistente

Se non si possiede il codice, procedere come segue:



Togliere e ripristinare l'alimentazione

1 Min.

Durante un minuto è possibile lavorare senza introdurre alcun codice

- LED lampeggia velocemente
- LED lampeggia
- LED lampeggia lentamente

- LED lampeggia 1x
- LED spento

