

REMOTE CONTROL

Cómo utilizar el mando a distancia?

TECLAS




Parametres	
	Supervisión / test
	Campo infrarrojo
	Zona sin cobertura
	Altura de montaje / Frecuencia
	Redirección de salida
	Control de puerta
	Dimensiones del campo
	Tiempo de mantenimiento / espera
	Modo de detección
	Filtro de inmunidad radar
	Configuración de salidas
	Duración max de presencia
	Filtro de inmunidad infrarroja



LZR Laser Scanner	
	Dimensiones del campo - opcional - anchura
	Dimensiones del campo - opcional - altura
	Dimensiones del campo - seguridad - anchura
	Dimensiones del campo - seguridad - altura
	Redireccionamiento del campo de detección
	Zona sin cobertura
	Tamaño min de objeto
	Activación retrasada de las salidas
	Cortinas activas
	Lado de montaje
	Configuración de salidas
	Filtro de inmunidad

VALORES	TECLAS GENERALES	TECLAS DE COLORES			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Desbloqueo Bloqueo Comprobación de valores Aumentar los valores Disminuir los valores Setup / Aprendizaje Valores de fábrica Preajustes				
		Flatscan	/	Desbloqueo lateral de Parada	Desbloqueo lateral de reapertura
		Flatscan 3D	Apertura	Parada	Reapertura
		Widescan	Tirador virtual	Seguridad	Movimiento
					Presencia

USO




Tras el desbloqueo, el LED rojo parpadea y es posible ajustar el sensor por mando a distancia.


Si el LED rojo parpadea rápidamente tras el desbloqueo, será necesario introducir un código de acceso de 1 a 4 dígitos.

Para finalizar la sesión de ajuste, bloquear siempre el sensor.

AJUSTAR UNO O MÁS PARÁMETROS

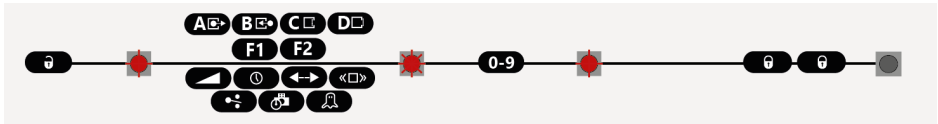


COMPROBACIÓN DE VALOR

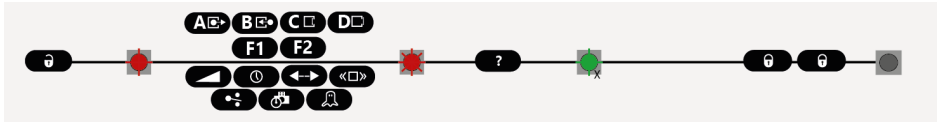


x = número de destellos = valor del parámetro

RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA

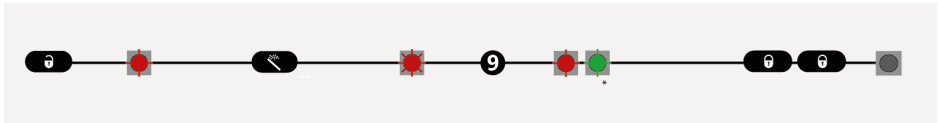

* Cuando no hay LED verde está disponible, la señal es de color rojo.

GUARDAR UN CÓDIGO DE ACCESO

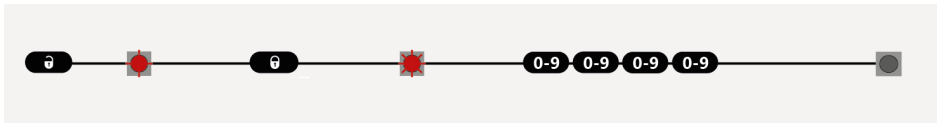

Se recomienda el código de acceso para sensores instalados cerca de otros.

CAMBIAR UN CÓDIGO DE ACCESO




Introducir el código existente

ELIMINAR UN CÓDIGO DE ACCESO



Introducir el código existente

Si olvida el código de acceso, proceda de la siguiente manera:

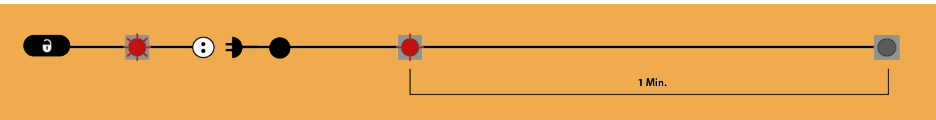

Interrumpir y restablecer el suministro eléctrico

No se requiere código para desbloquear durante el primer minuto tras la conexión.

 Led parpadeando rápidamente

 Led parpadeando 1 x

 Led parpadeando

 Led apagado

 Led parpadeando lentamente

Las baterías se encuentran detrás de la carcasa trasera. Se pueden retirar de forma segura con la mano. Sustituye las baterías sólo con las equivalentes tipo AAA (1.5V). Retira las baterías antes de un almacenamiento a largo plazo para evitar fugas.	
Por medio de la presente BEA declara que este producto cumple con las directivas europeas: 2006/42/EC (Machinery), 2014/53/EU (RED) y 2011/65/EU (RoHS).	CE
La declaración de conformidad completa está disponible en nuestro sitio web.	
Este producto y las baterías deben eliminarse por separado respecto a los residuos urbanos no clasificados.	

A Halma company

Fabricado por: BEA SA - LIEGE Science Park - Allée des Noisetiers 5 - 4031 Angleur - Belgium - T +32 4 3616565 - F +32 4 3612858 - info-eu@beasensors.com - www.beasensors.com

© BEA | User's guide | 47.0796.01 | 02-24